

## 12.2.4 Laboratório: Personalizar as configurações da memória virtual

### Introdução

Imprima e conclua este laboratório.

Neste laboratório, você personalizará as configurações da Memória virtual. Você personalizará a pasta Inicializar e a Chave RunOnce no Registro. Você alterará a opção padrão do Windows Update.

### Equipamento recomendado


- Um computador com Windows XP Professional
- Acesso à Internet

### Etapa 1

Efetue logon no Windows como administrador.

Escolha **Iniciar**. Clique duas vezes em **Meu computador**.

A janela “Meu computador” é exibida.

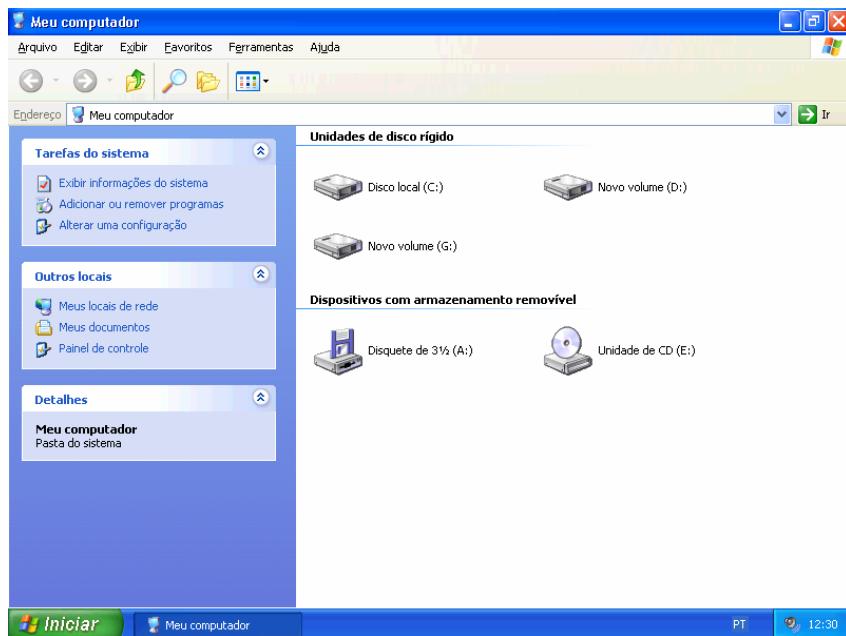


## Etapa 2

Clique na unidade D:.

A janela “O disco não está formatado” é exibida.


Clique em **Sim**.

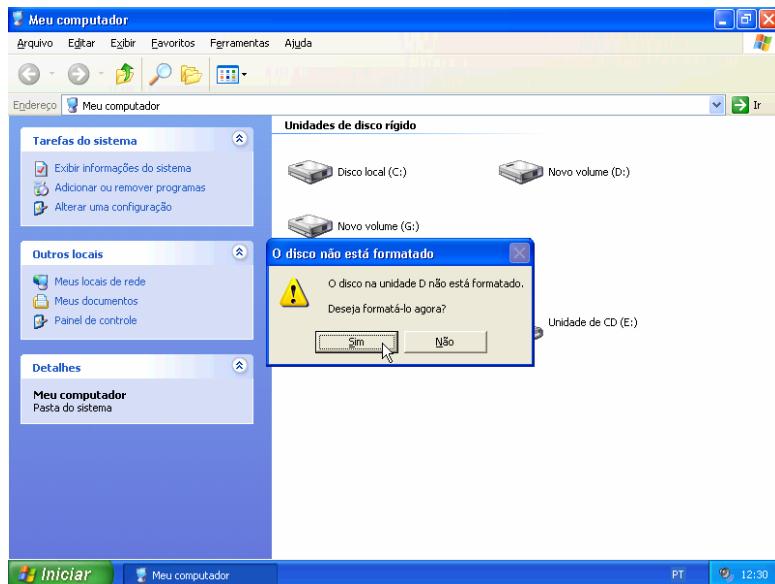

## Etapa 3


A janela “Formatar Novo volume (D:)” é exibida.

Selecione **NTFS** no menu suspenso “Sistema de arquivos” e clique em **Iniciar**.

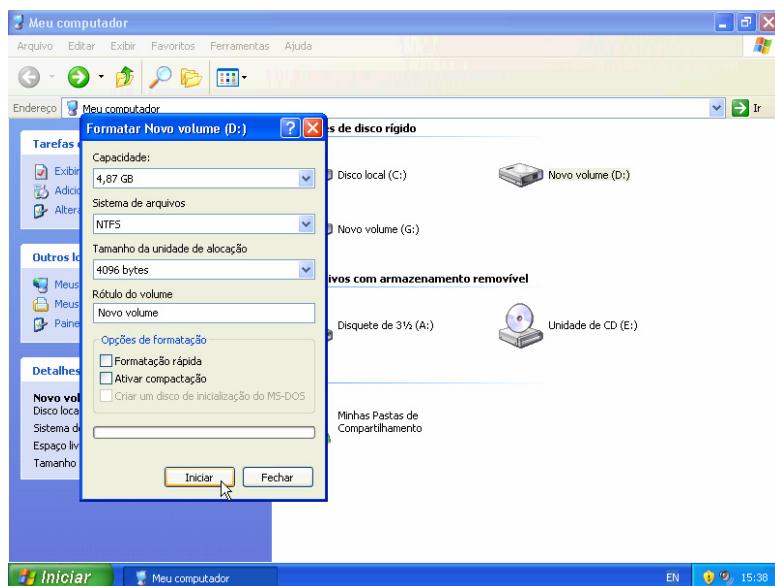

Uma janela de aviso é exibida.


Clique em **OK**.

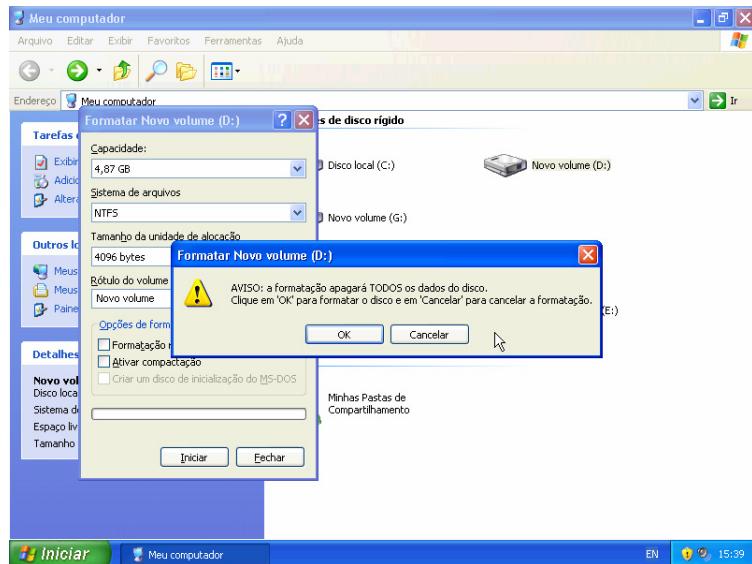

A janela de aviso é fechada.


O Windows formata a unidade.

Quando a mensagem “Formatação concluída” for exibida, clique em **OK**.

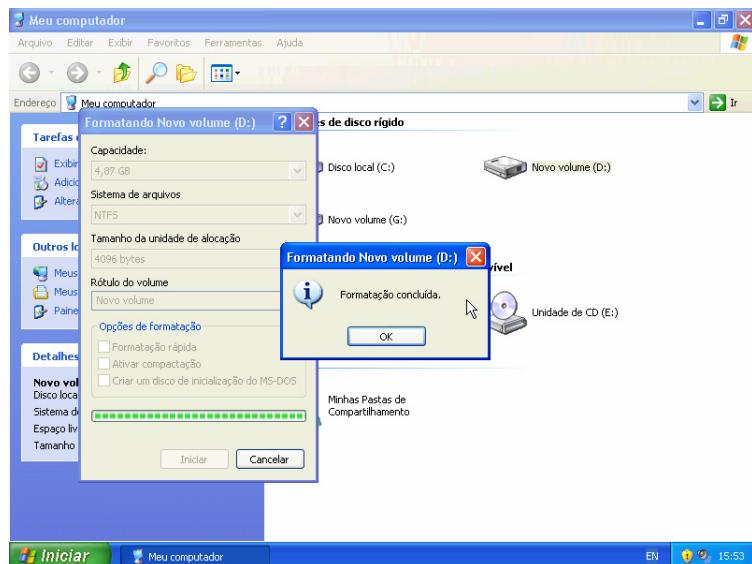

A janela “Formatar Novo volume (D:)” reaparece.


Clique em **Fechar**.

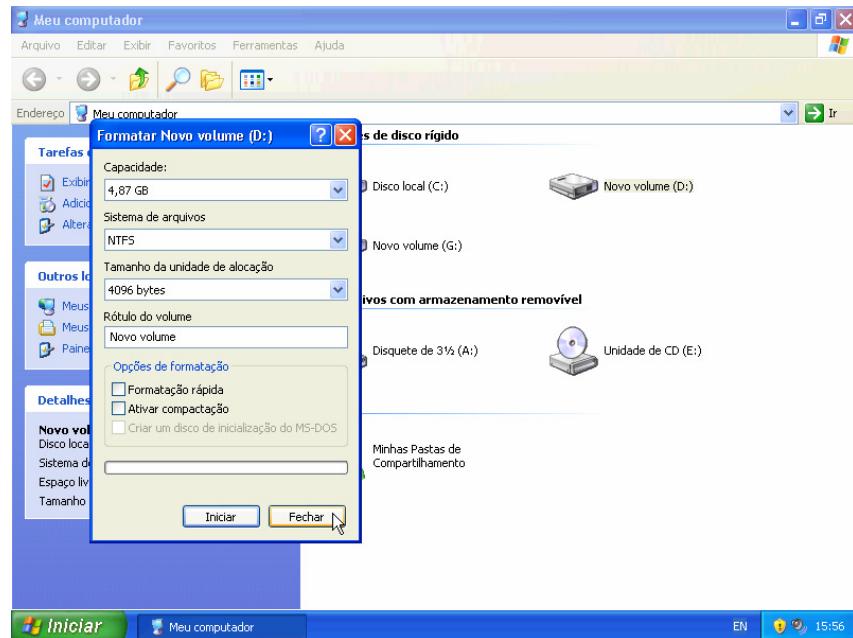

#### Etapa 4


Escolha **Iniciar**.

Clique com o botão direito do mouse em **Meu computador** e clique em **Propriedades**.

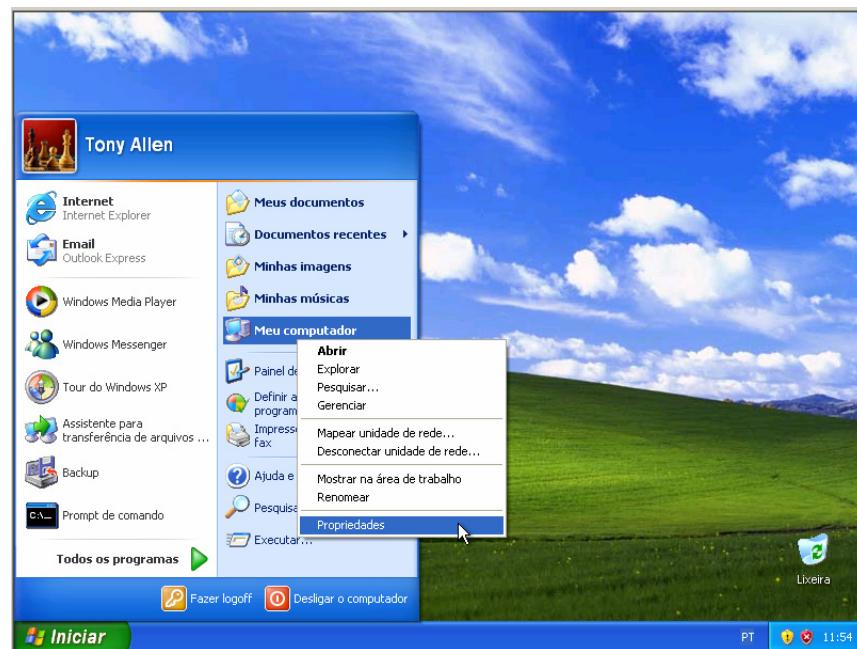


A janela “Propriedades do sistema” é exibida.

Clique na guia **Avançado**.

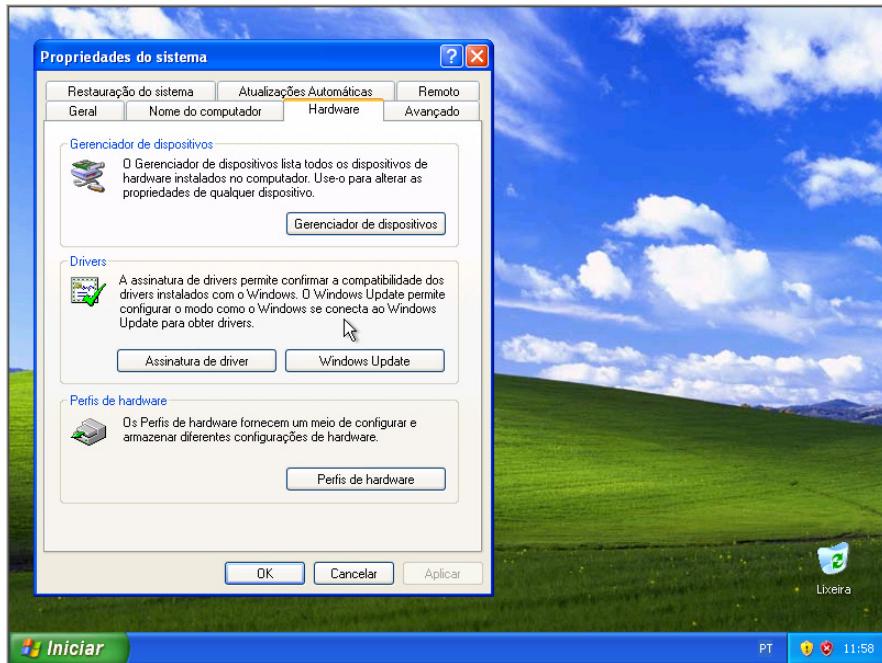


Clique em **Configurações** na área “Desempenho”.

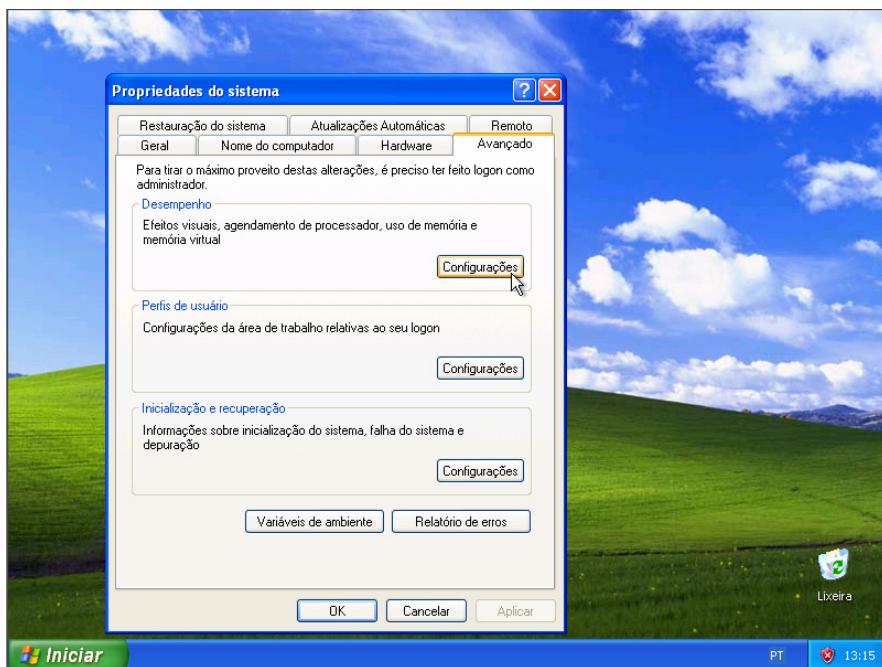

**Etapa 5**

A janela “Opções de desempenho” é exibida.


Clique na guia **Avançado**.

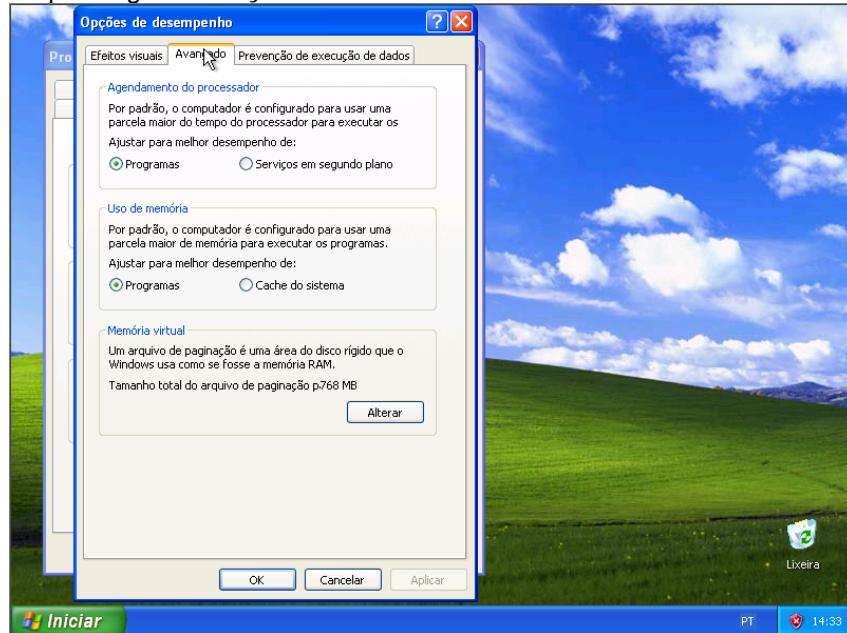


Qual é o tamanho atual da Memória virtual (arquivo de paginação)?

---

Clique em **Alterar** na área Memória virtual.

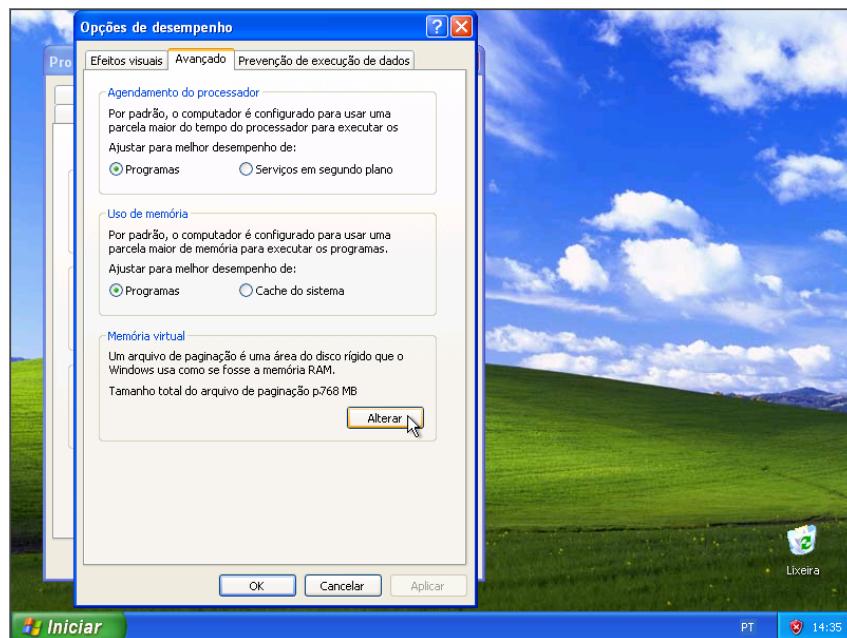


A janela “Memória virtual” é exibida.

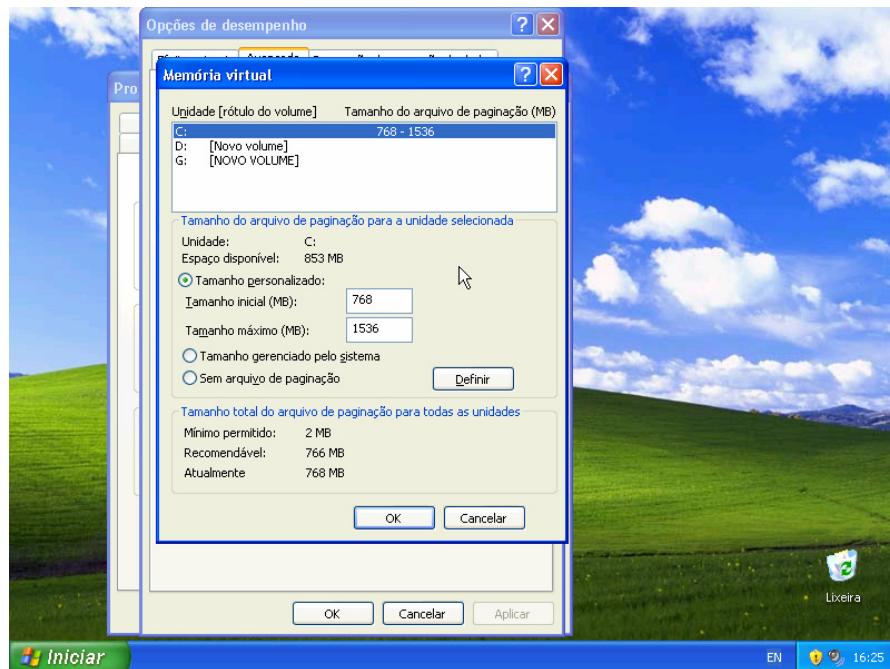

Qual “Unidade [Rótulo de volume]” contém o arquivo de paginação?

Selecione a unidade C:.

Clique no botão de opção **Tamanho personalizado**.

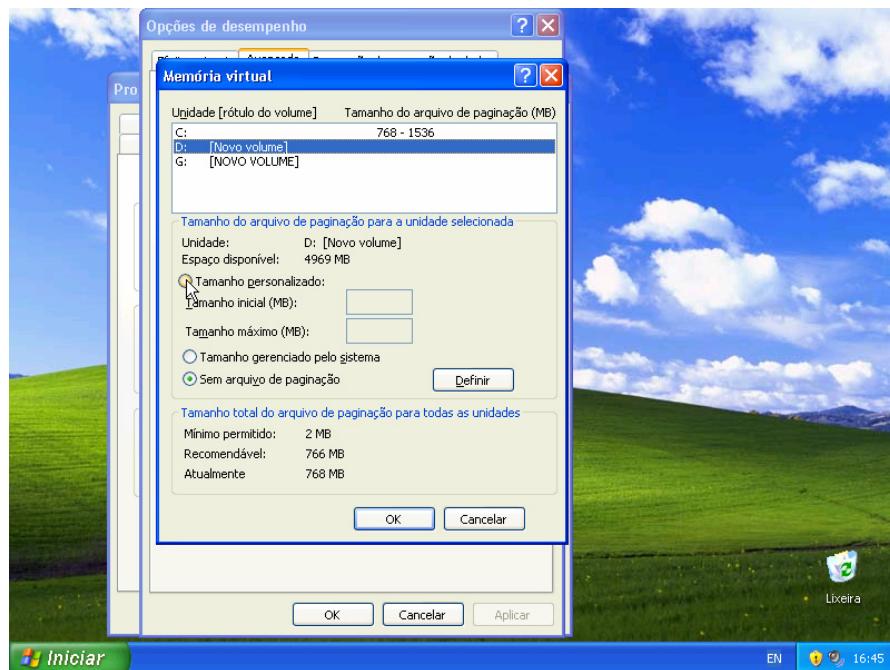


Consulte o tamanho recomendado na seção “Tamanho total do arquivo de paginação para todas as unidades” da janela “Memória virtual”.

Digite o tamanho de arquivo recomendado no campo “Tamanho inicial (MB)”.


Digite o tamanho de arquivo recomendado novamente no campo “Tamanho máximo (MB)”.

Clique em **Definir**.

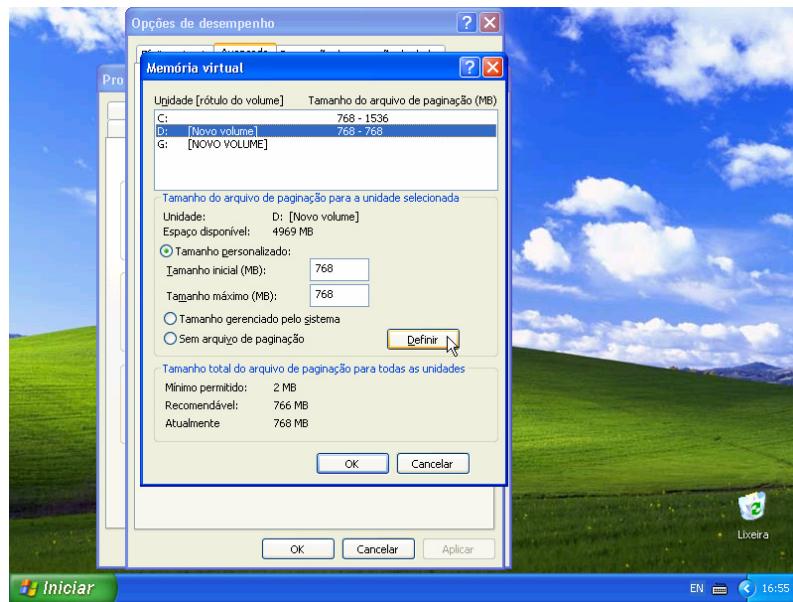


Selecione a unidade C:.

Clique no botão de opção **Sem arquivo de paginação** e clique em **Definir**.

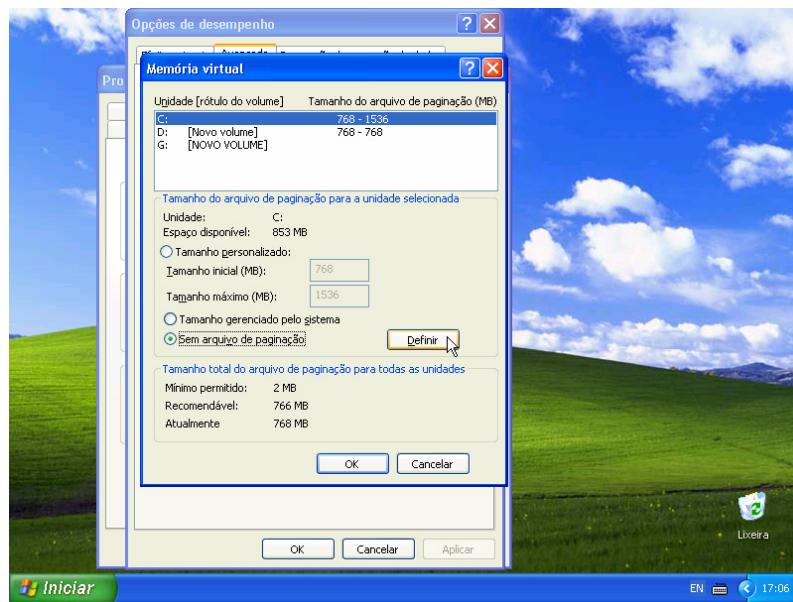


A janela de mensagem “Miniaplicativo ‘Sistema’ do Painel de controle” é exibida.

Clique em **OK**.

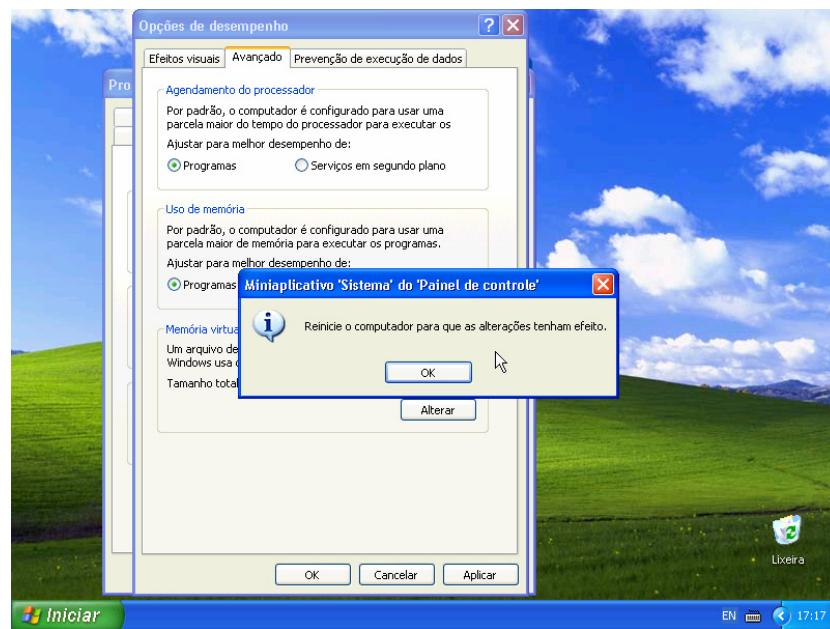

A janela “Alteração das configurações do sistema” é exibida.

Clique em **Sim** para reiniciar o computador agora.

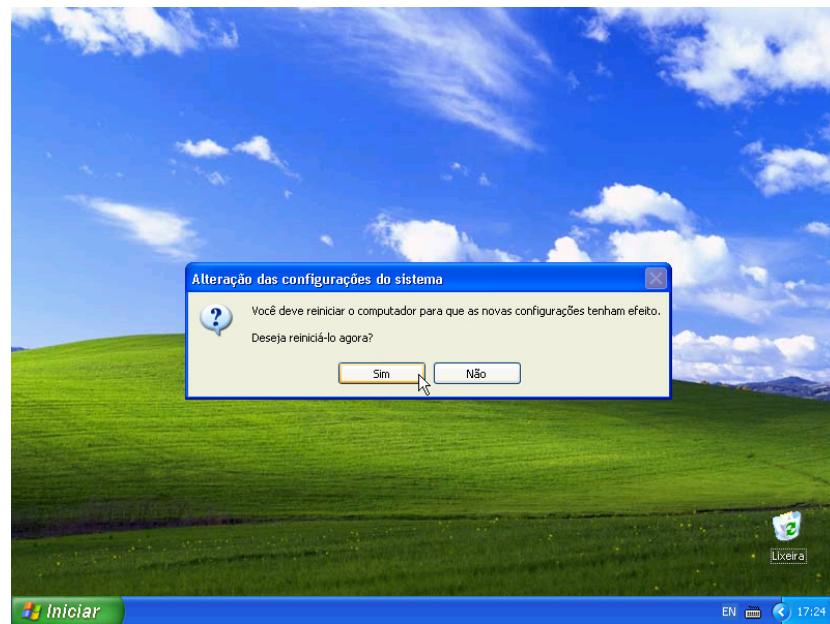

## Etapa 6


Efetue logon no Windows como administrador.

Abra a janela “Memória virtual”.

Qual “Unidade [Rótulo do volume]” contém o arquivo de paginação?


---

Clique em **Cancelar**.

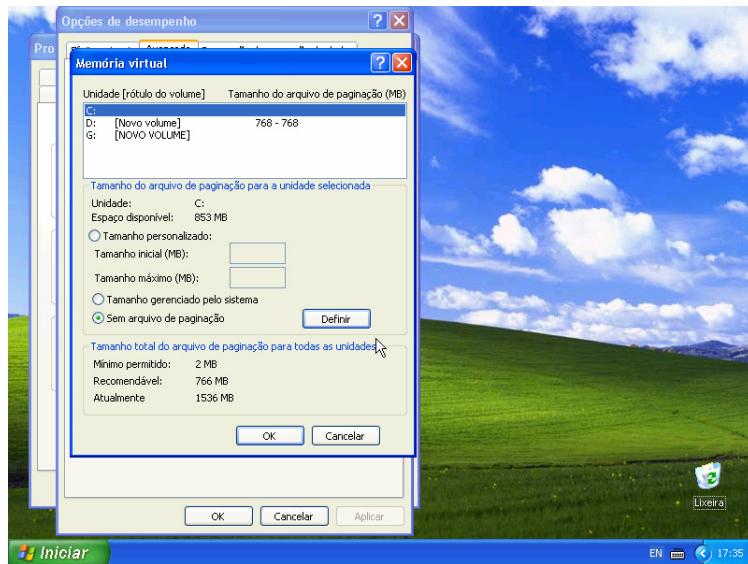


A janela “Memória virtual” é fechada.

Clique em **Cancelar**.

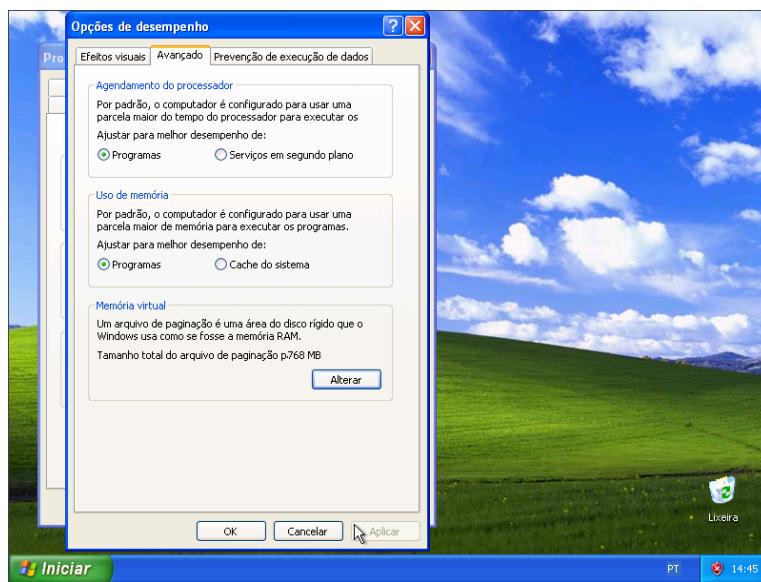

A janela “Opções de desempenho” é fechada.


Clique em **Cancelar**.

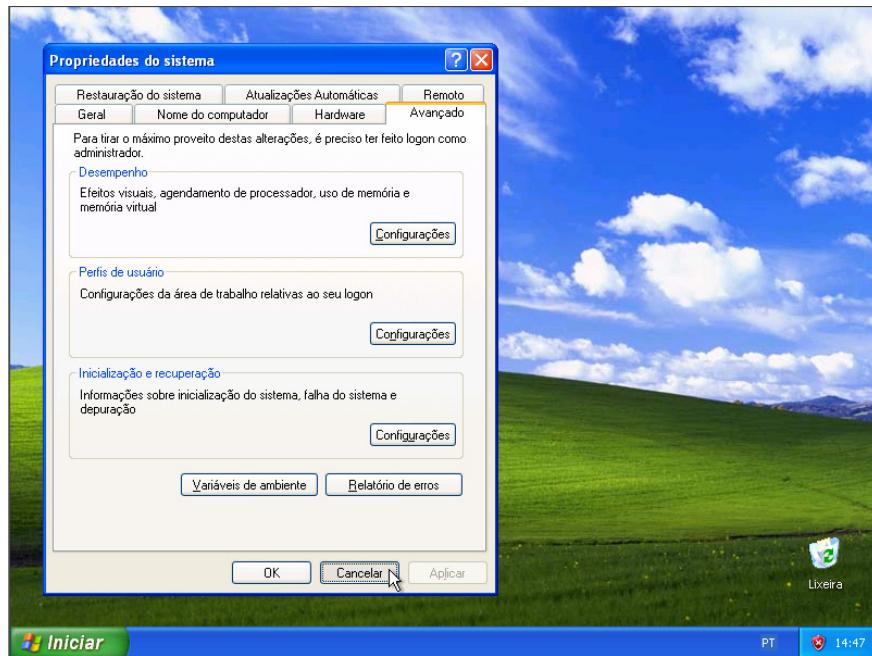

## Etapa 7


Escolha Iniciar > Todos os programas > Jogos.

Clique com o botão direito do mouse em **FreeCell**.

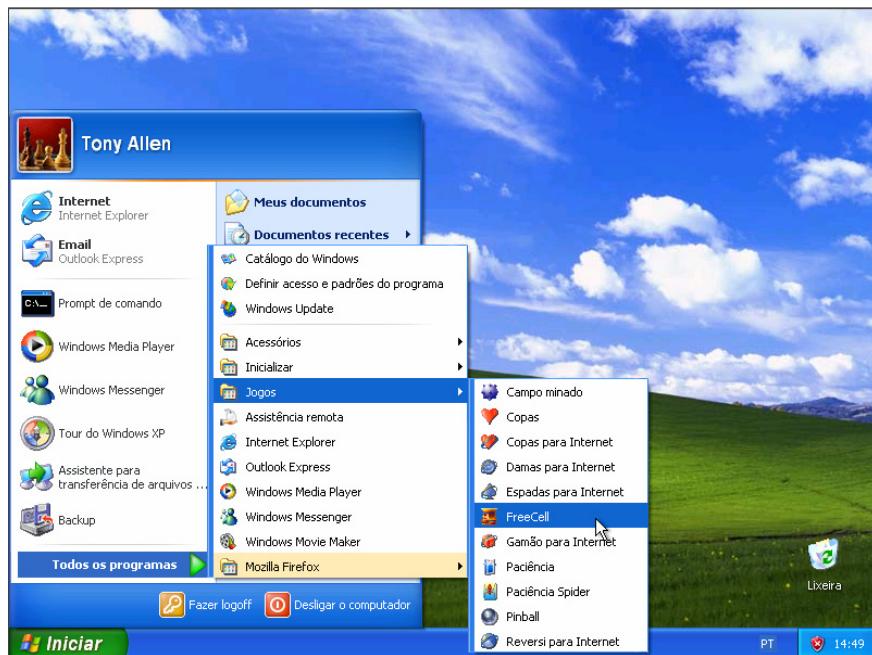

Escolha **Enviar para**.

Selecione **Área de trabalho (criar atalho)**.

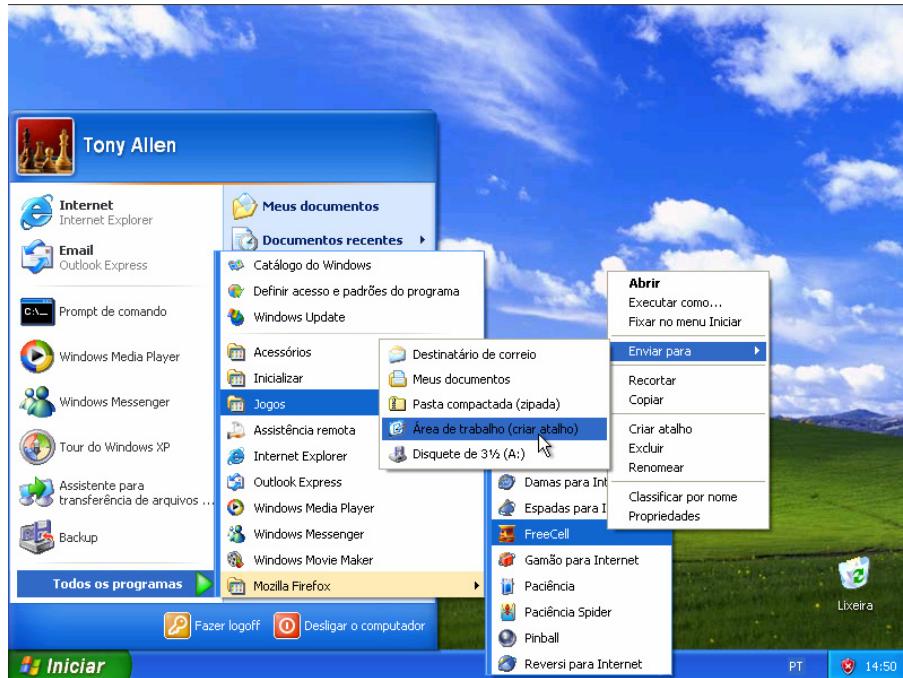

## Etapa 8

Clique e arraste o FreeCell até o botão Iniciar.




O “Menu Iniciar” é exibido.

Não solte o ícone de atalho.

Arraste o ícone para **Todos os programas**.

O menu “Todos os programas” é exibido.

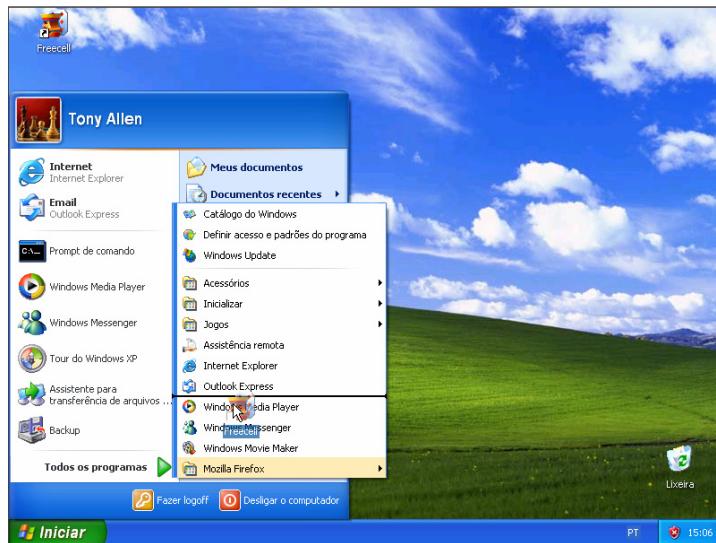


Arraste o ícone para **Iniciar**.

O menu “Iniciar” é exibido.


Arraste o ícone para menu Iniciarizar.

Solte o ícone.

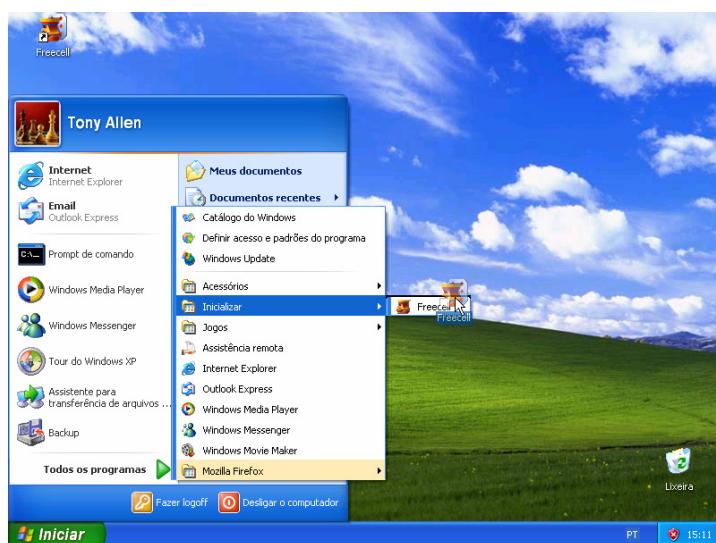

## Etapa 9

Efetue logoff do Windows.

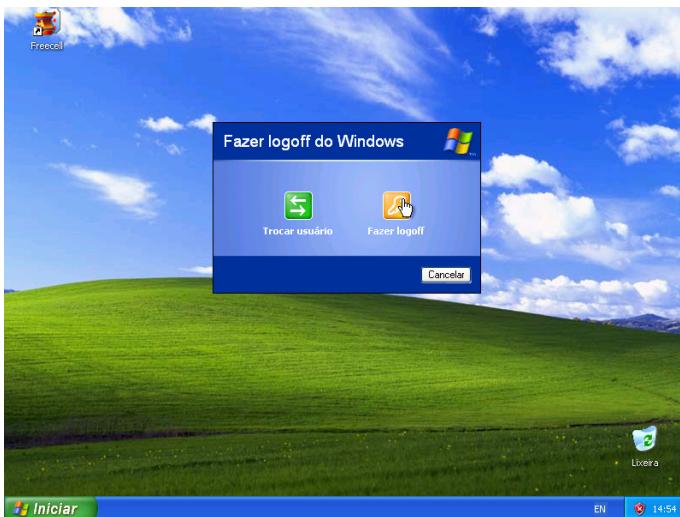

Efetue logon no Windows como administrador.

O que ocorre quando você efetua login?


---

Feche o aplicativo FreeCell.

## Etapa 10


Escolha Iniciar > Executar.

Digite **regedit** no campo “Abrir”.

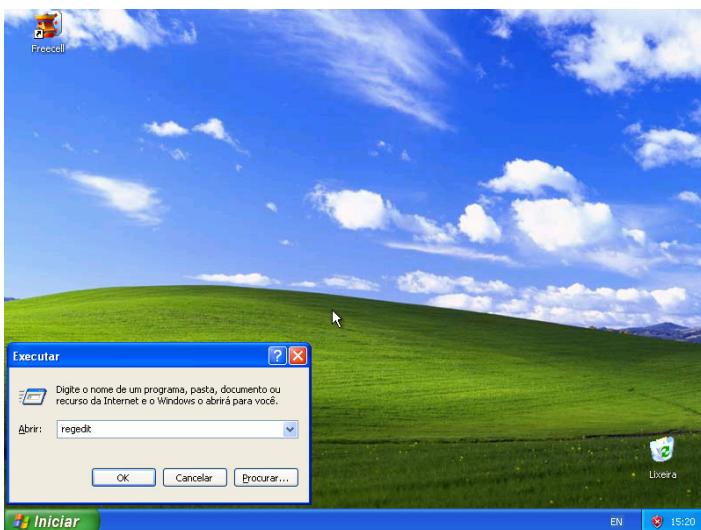

**CUIDADO:** Alterações incorretas no Registro podem causar erros de sistema e/ou instabilidade do sistema.


A janela “Editor do Registro” é exibida.

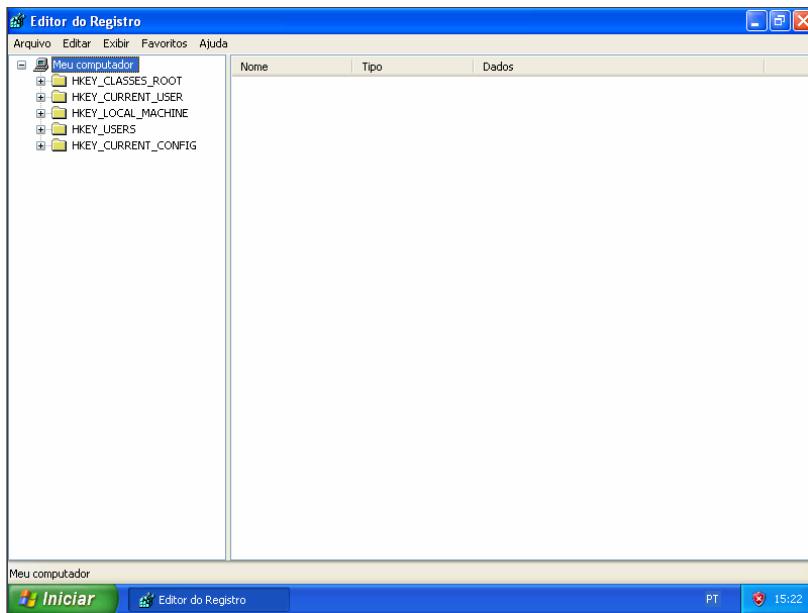

Expanda a Chave HKEY\_CURRENT\_USER.

Expanda a Chave Software.


Expanda a Chave Microsoft.

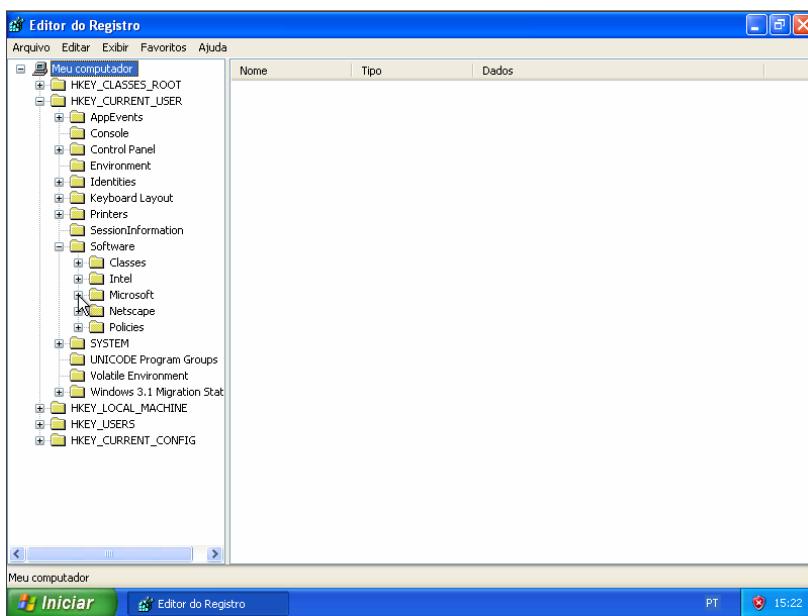

Expanda a Chave Windows.


Expanda a Chave CurrentVersion.

Expanda a Chave RunOnce.

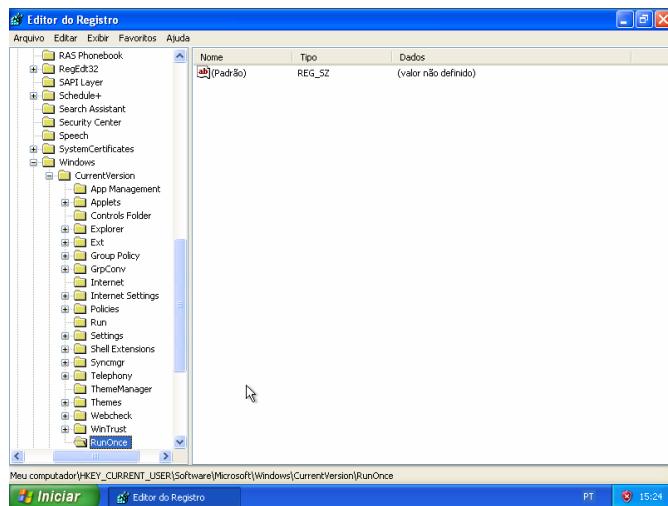


Clique com o botão direito do mouse em qualquer local no espaço branco da janela.

Passe o mouse sobre **Novo** e selecione **Valor da seqüência**.

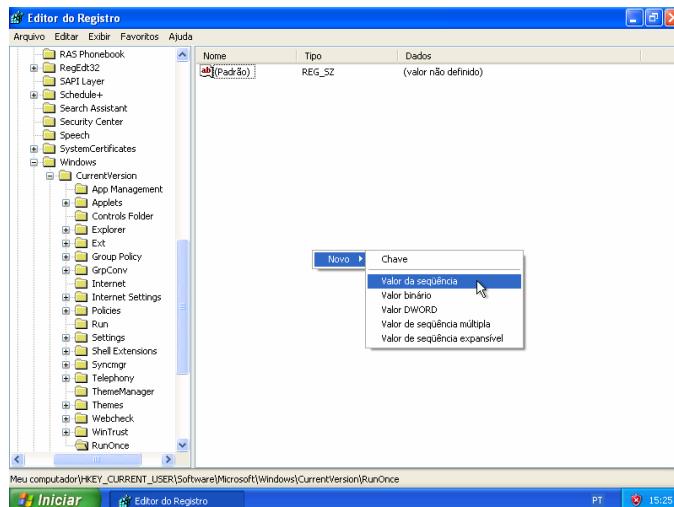


Clique com o botão direito do mouse em **Novo valor #1** e selecione **Renomear**.

Digite **Paciência** e pressione **Enter**.

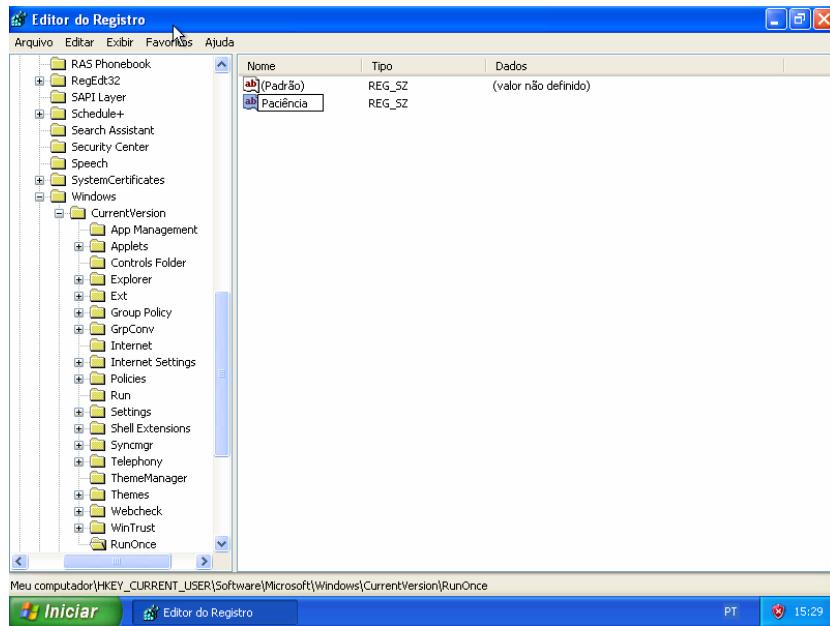


Clique com o botão direito do mouse em **Paciência** e selecione **Modificar**.

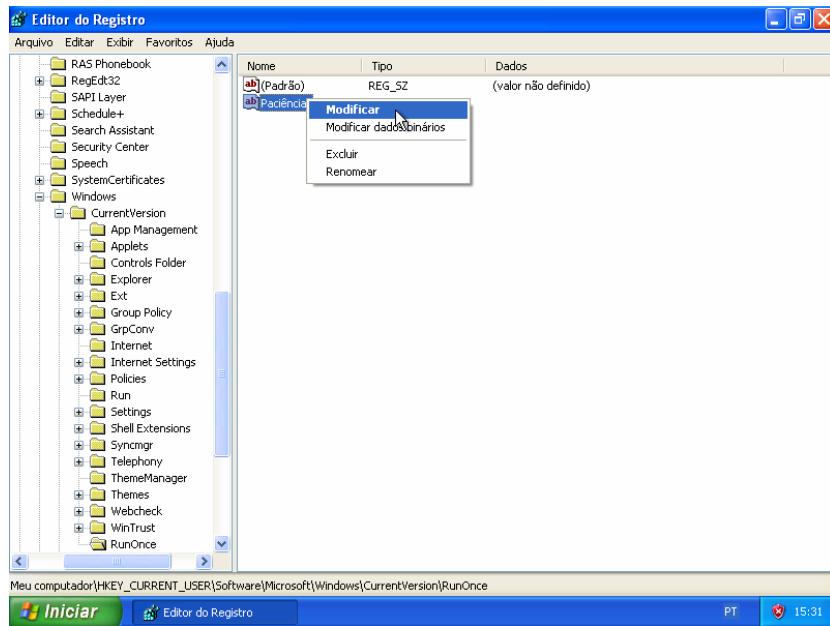


Digite **C:\Windows\system32\sol.exe** no campo Dados do valor.

Clique em **OK**.

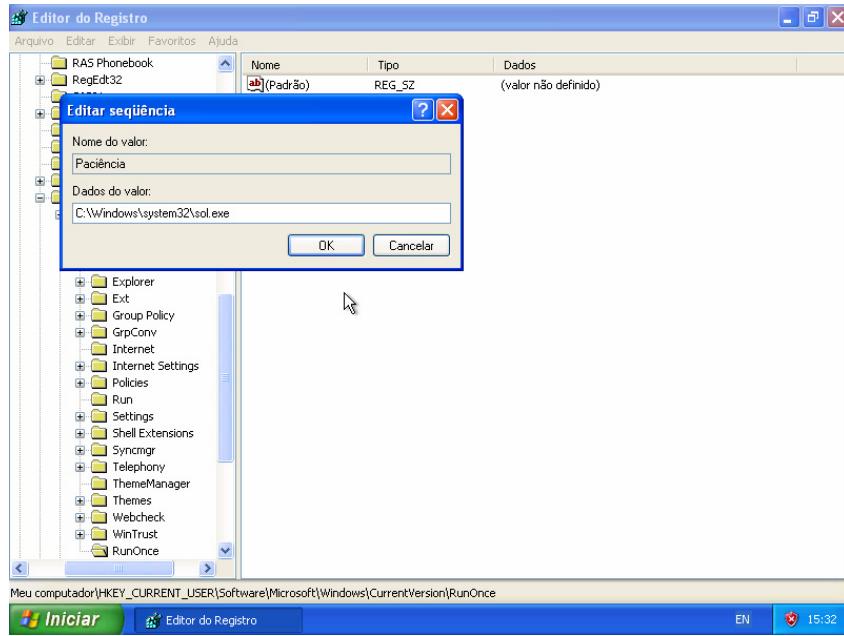


Feche a janela “Editor do Registro”.

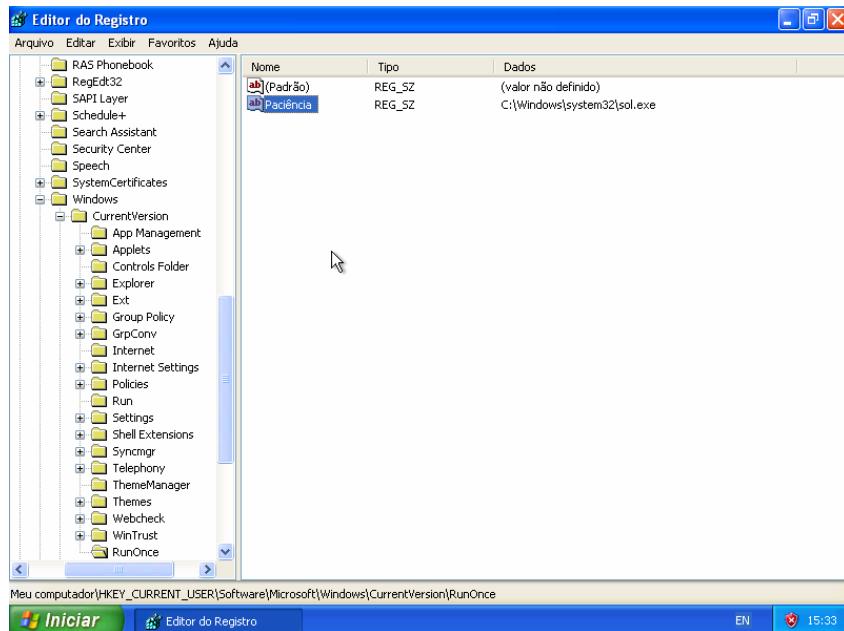


## Etapa 11


Efetue logoff do computador.

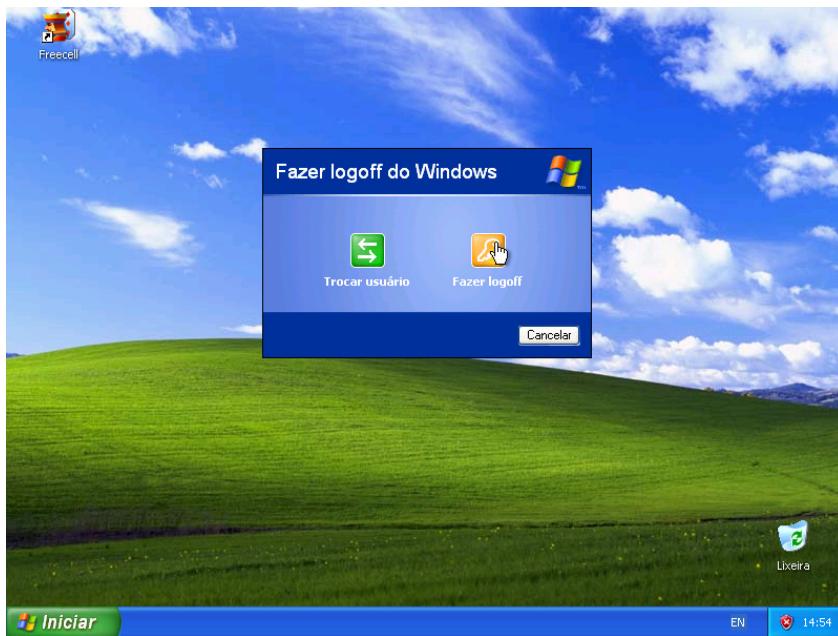

Efetue logon no Windows como administrador.

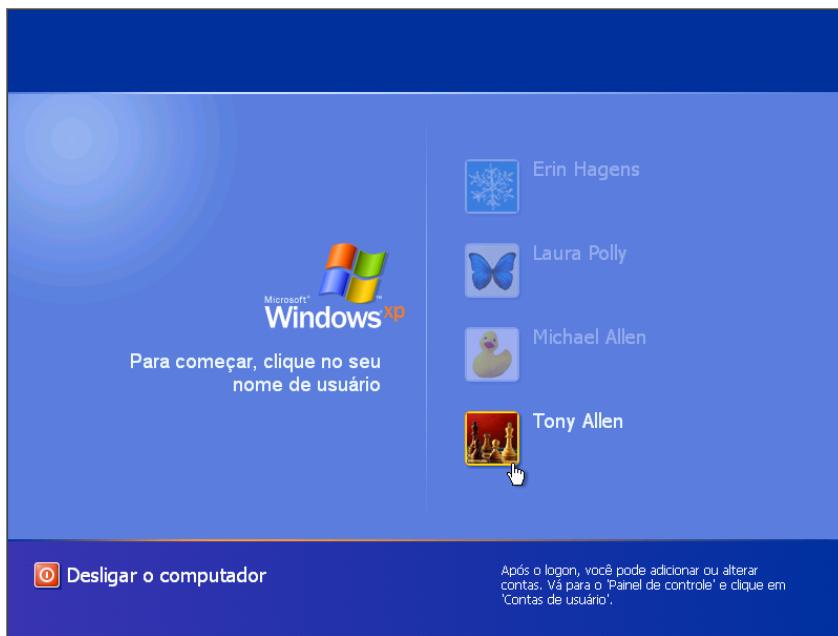

As janelas FreeCell e Paciência são exibidas.

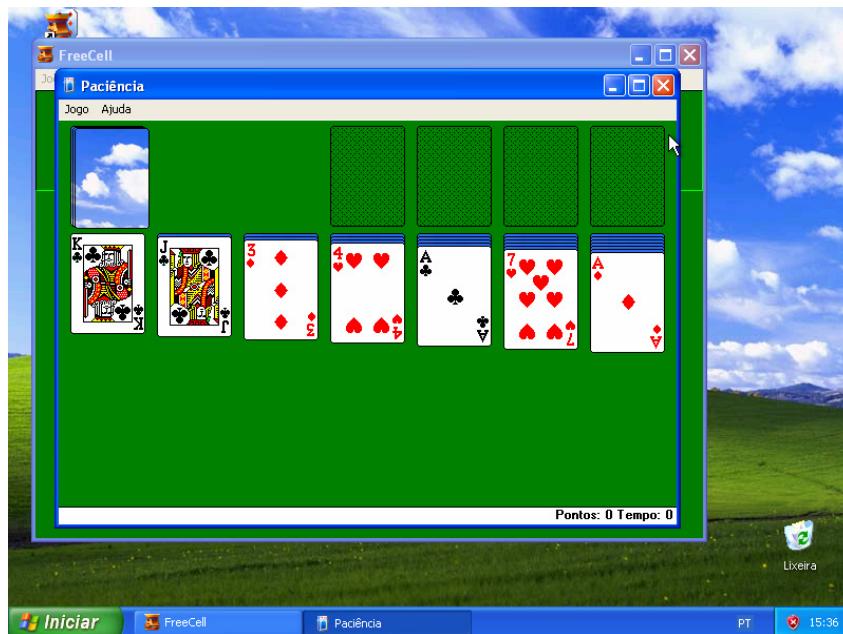


Feche as janelas Paciência e FreeCell.

## Etapa 12


Escolha Iniciar > Todos os programas.

Clique com o botão direito do mouse em **Meu computador** e selecione **Propriedades**.

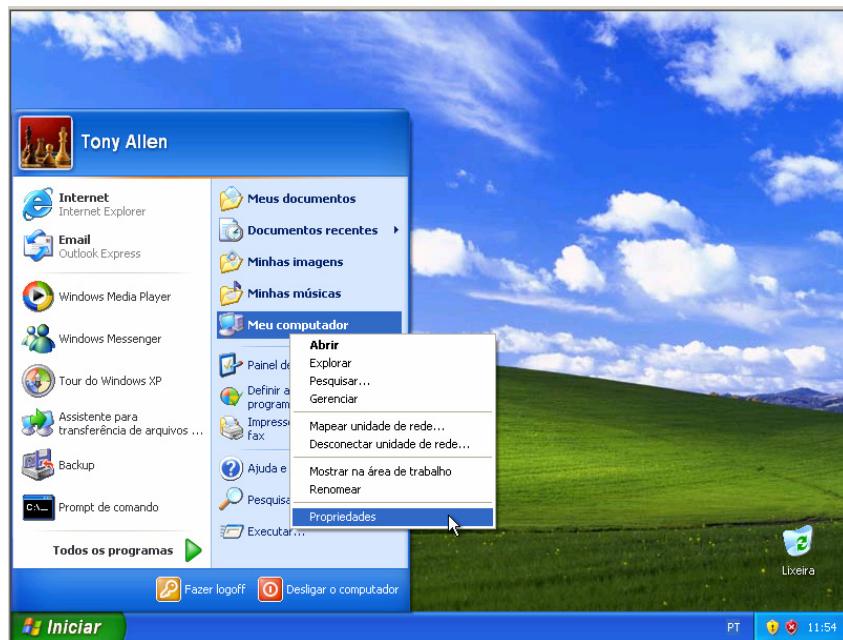


Clique na guia **Atualizações automáticas**.

Clique no botão de opção **Baixar atualizações, mas eu decidirei quando instalá-las.**

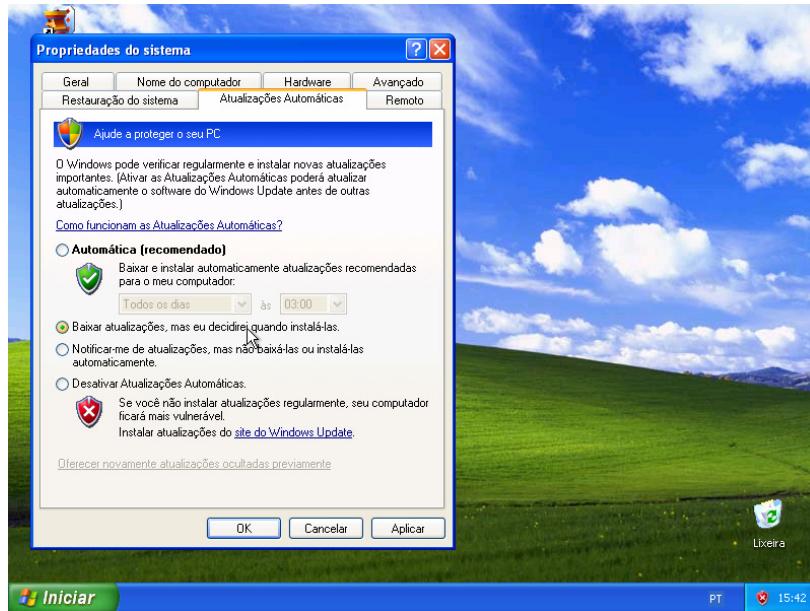

Clique em **Aplicar** e em **OK**.

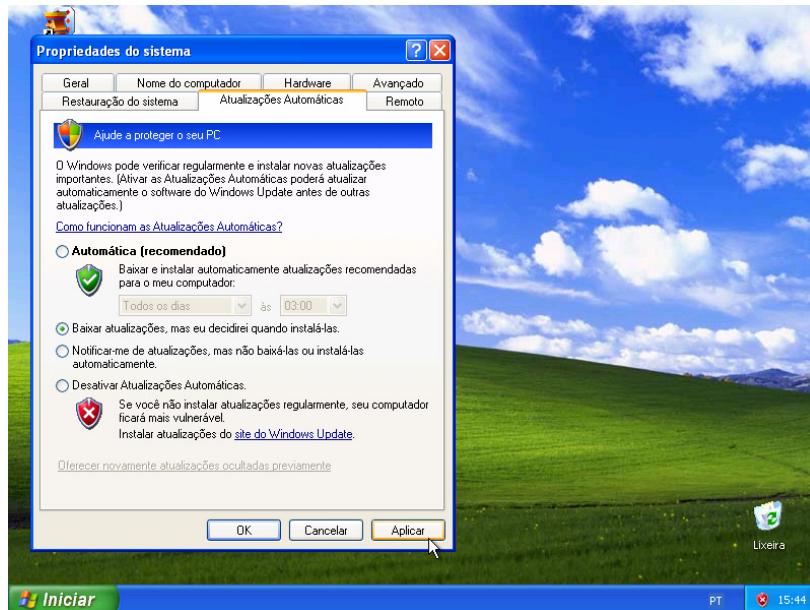

### Etapa 13


O Windows verifica se há atualizações.

O balão “As atualizações estão prontas” é exibido.

Clique duas vezes no ícone **shield** na bandeja do sistema.




Clique em **Instalação Personalizada (Avançada)** e em **Avançar**.

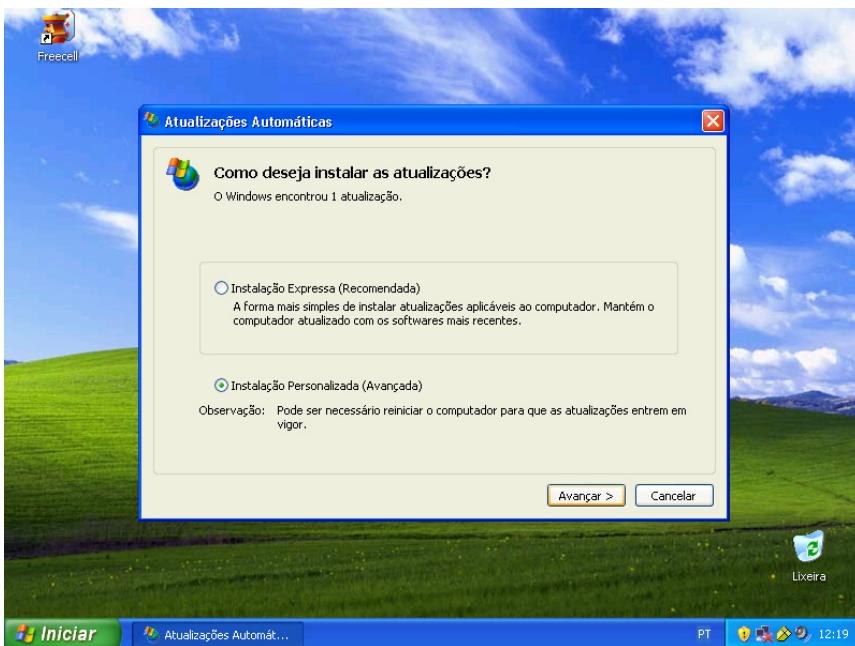

A janela “Escolha as atualizações a serem instaladas” é exibida.

Clique em **Instalar**.

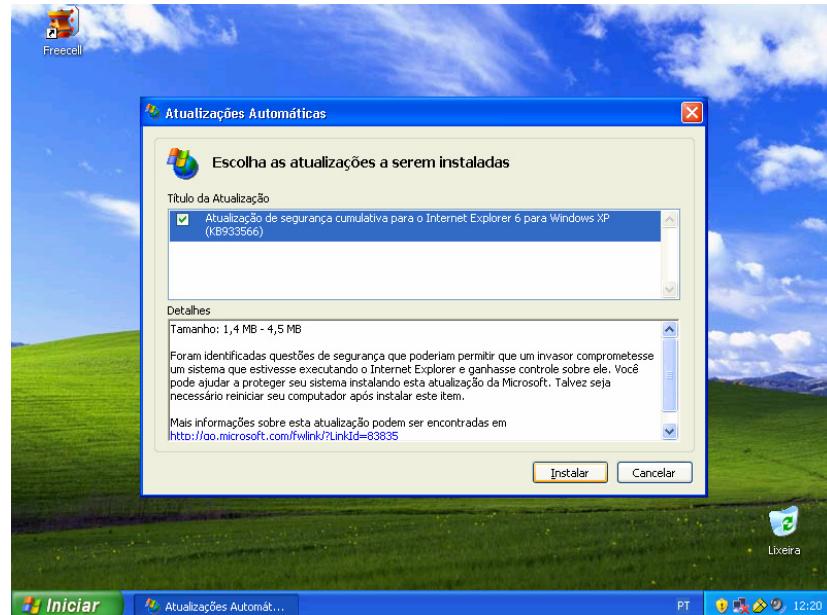

O balão “Instalando atualizações...” é exibido.

