

7.4.2 Laboratório: Instalar um Dispositivo Multifuncional e software

Introdução

Imprima e conclua este laboratório.

Neste laboratório, você instalará um Dispositivo Multifuncional. Você localizará, fará download e atualizará o driver e o software do Dispositivo Multifuncional.

Equipamento recomendado

- Um computador com Windows XP Professional
- Conexão de Internet
- Dispositivo Multifuncional

Etapa 1

Se você estiver instalando um Dispositivo Multifuncional que se conecta a uma porta paralela, desligue o computador e conecte o cabo ao Dispositivo Multifuncional e ao computador usando um cabo paralelo. Conecte o cabo de energia do Dispositivo Multifuncional a uma tomada CA e destrave o Dispositivo Multifuncional, se for necessário. Reinicie o computador.


Se você estiver instalando um Dispositivo Multifuncional USB, conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB. Conecte o cabo de energia do Dispositivo Multifuncional a uma tomada CA, se for necessário. Se o Dispositivo Multifuncional estiver travado, destrave-o.

Etapa 2

O Windows detecta o novo hardware.

A janela “Assistente para adicionar novo hardware” é exibida.


Clique no botão de opção **Sim, somente desta vez** e clique em **Avançar**.

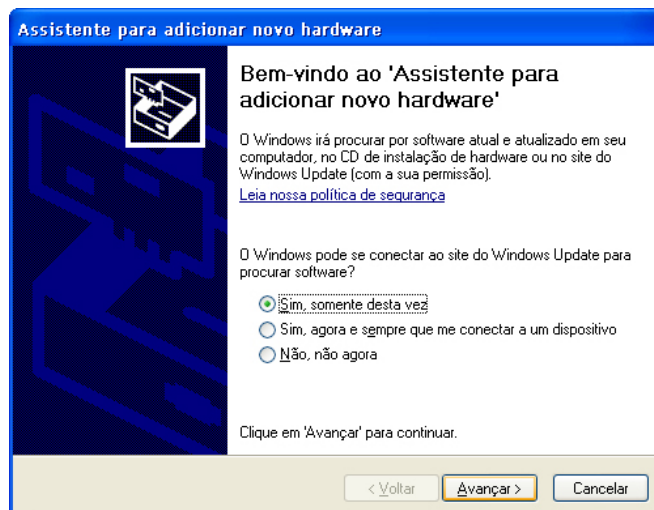


A segunda tela do Assistente para adicionar novo hardware é exibida.

O padrão é “Instalar o software automaticamente (recomendável)”.

Clique em **Avançar**.

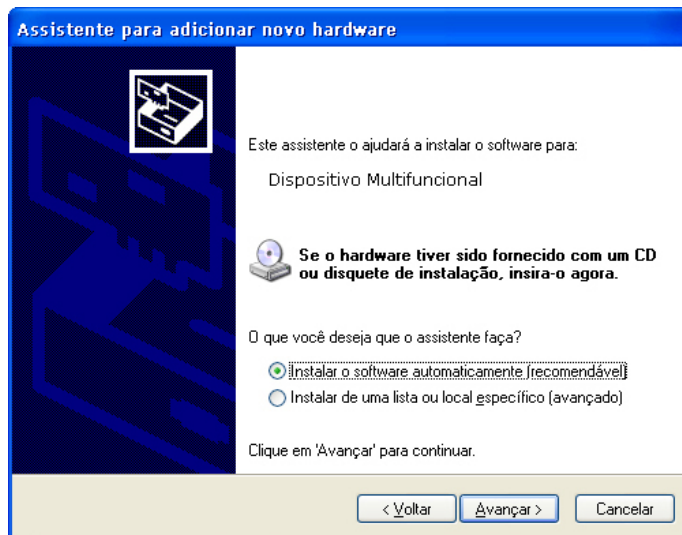


A janela “Aguarde enquanto o assistente faz uma pesquisa...” é exibida.

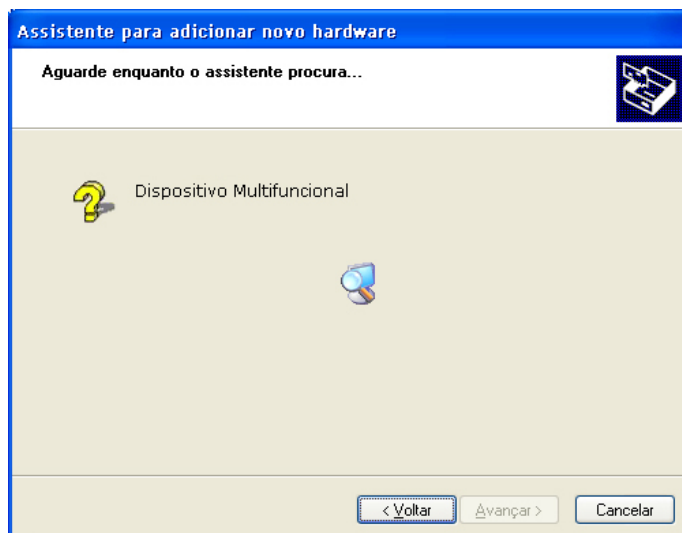

A janela “Não é possível instalar o hardware” poderá aparecer.


Se isso ocorrer, clique em **Concluir**.

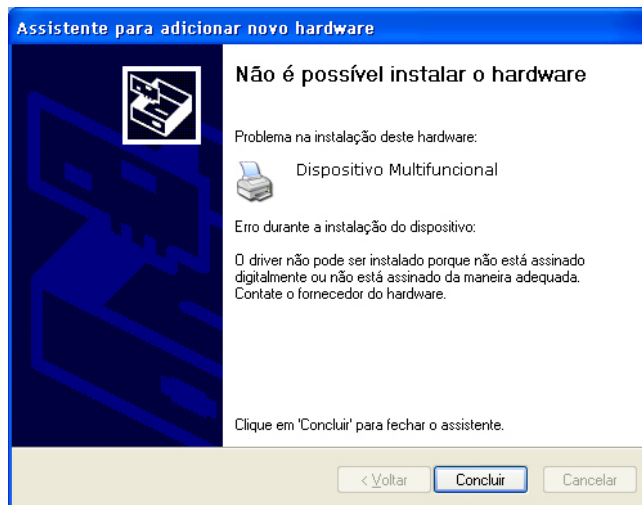

Etapa 3

Se o computador não detectar o Dispositivo Multifuncional, clique com o botão direito do mouse em **Meu computador** e escolha **Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos**.

Em “Outros dispositivos”, clique duas vezes no Dispositivo Multifuncional que você está tentando instalar.

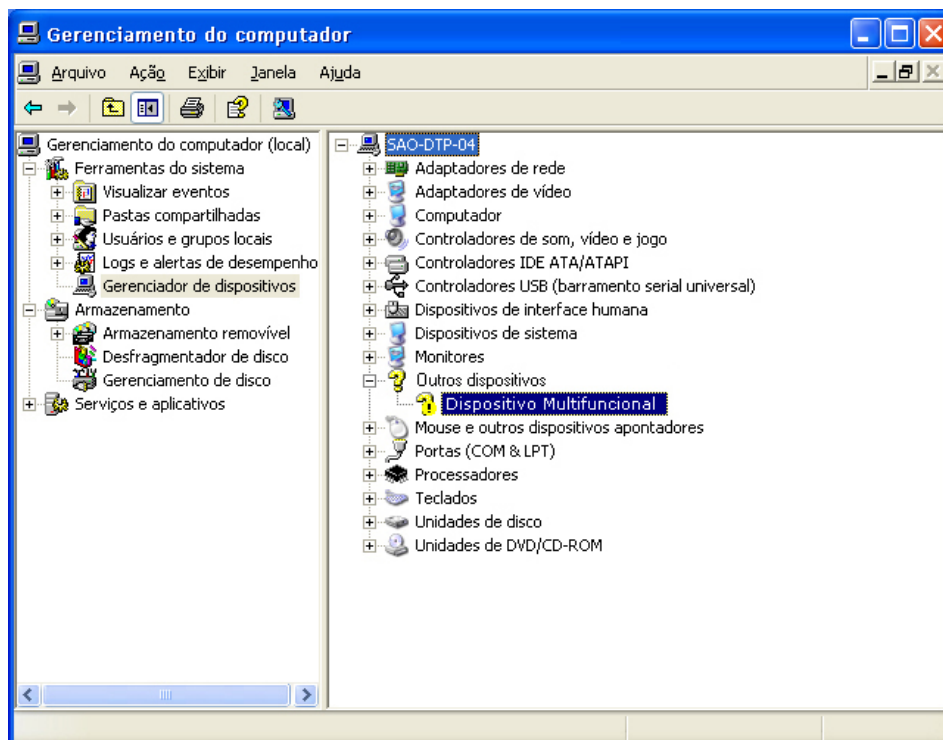


Etapa 4

A janela “Propriedades” do Dispositivo Multifuncional exibida.

A área “Status do dispositivo” mostra que “Os drivers para este dispositivo não estão instalados. (Código 28)”.

Não clique em “Reinstalar driver...” neste momento.

Clique em **Cancelar**.

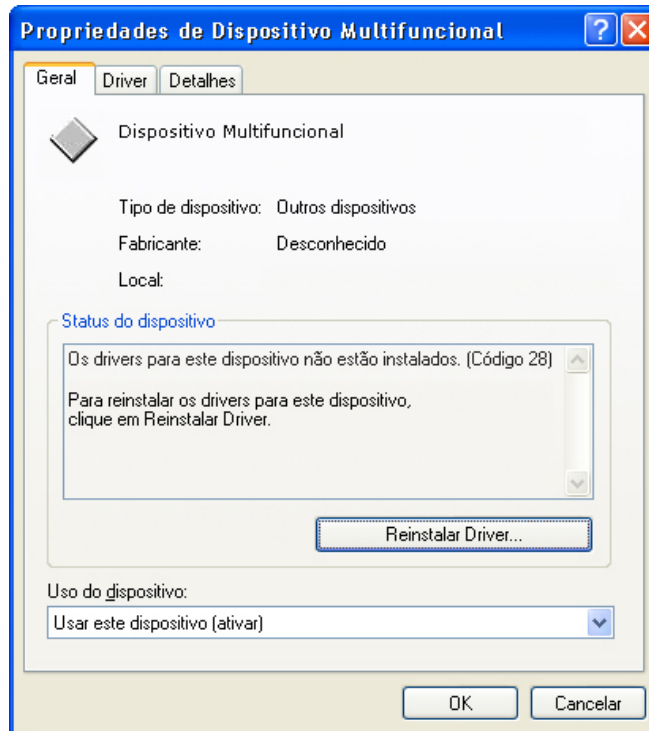

Etapa 5


Localize o fabricante e o número de modelo do Dispositivo Multifuncional.

Visite o site do fabricante e navegue até a página de suporte ou downloads de produtos.

Faça download do driver e software mais recente para o modelo de Dispositivo Multifuncional que você instalou. O software e o driver devem ser compatíveis com o sistema operacional.

Faça download do driver para uma pasta temporária do computador.

Clique duas vezes no arquivo de instalação transferido por download.

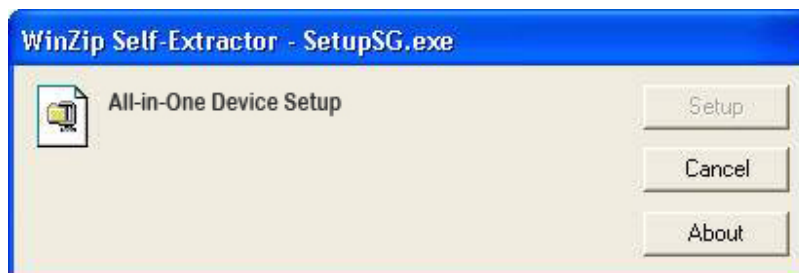

Etapa 6

Desconecte o Dispositivo Multifuncional e conecte-o novamente.

O sistema operacional Windows XP detecta o novo dispositivo e instala os novos drivers.

Para verificar, clique com o botão direito do mouse em **Meu computador** e escolha **Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos**. Agora, você consegue ver o Dispositivo Multifuncional instalado em “Dispositivos de imagens”, no lado direito da janela.

